


Instruktion InviSense app

1. Öppna InviSense-appen. Tryck på "Synkronisera".




2. Logga in med dina inloggningsuppgifter.

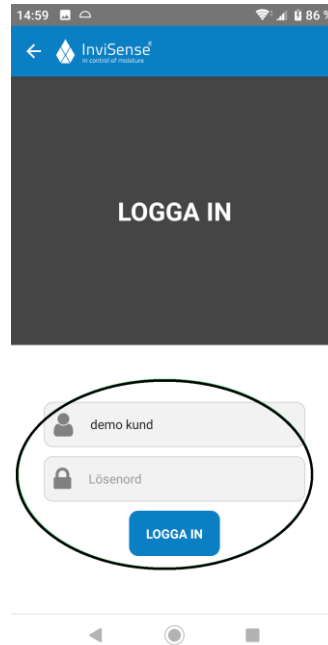


3. Välj "Hantera anläggningar".



4. Bocka i de anläggningar som du ska mäta. Tryck på "Spara".

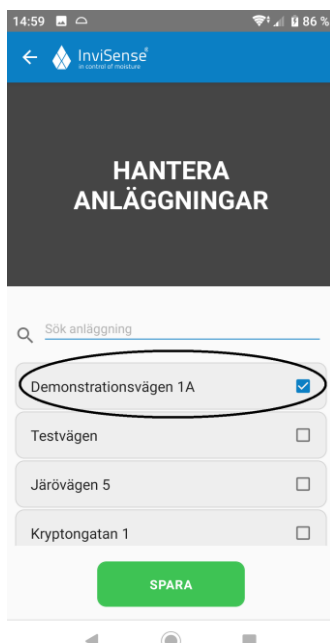

5. När du ska utföra din mätning backar du tillbaka till den första menyn. De anläggningar du har synkroniserat syns nu under "Mät".

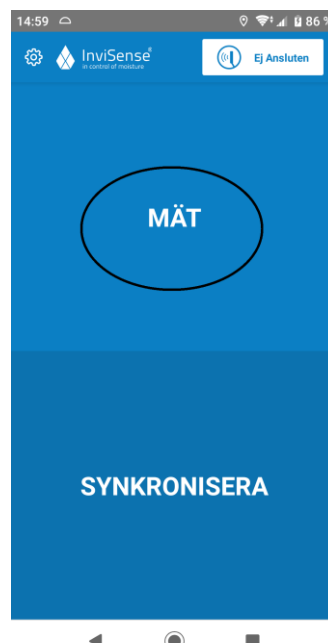

6. Tryck på knappen "Ej ansluten" uppe i det högra hörnet för att ansluta till din skanner. Detta kan göras när som helst när du ser knappen. Se till att Bluetooth är startat på din enhet, samt att skannerns strömbrytare har slagits på. När anslutningen har lyckats kommer det att stå "Ansluten" och du kommer att se en batteriindikator som visar hur laddat ditt batteri är.

6. Efter att du tryckt på "Mät" väljer du här den anläggning du vill mäta på.



9. Tryck på "Starta mätning".



7. Välj sedan det objekt du vill mäta på.




10. Håll skannern fritt i luften (1 meter fritt utrymme) och tryck på "Kalibrera".




8. Välj den sensor du ska mäta genom att trycka på den i listan.




11. Slutför kalibreringen genom att trycka på "Godkänn". Ifall kalibreringen misslyckas ombeds du göra om den.

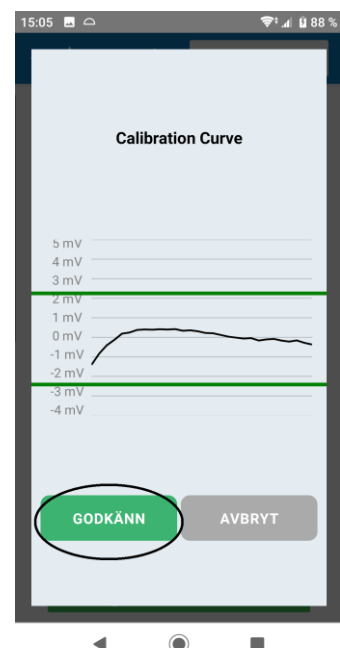


12. När denna skärm visas riktar du skannern mot platsen där sensorn finns.

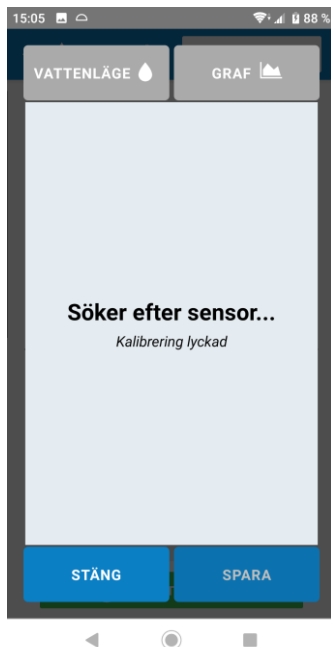


13. När en sensor hittas håller du skannern stilla i några sekunder, så visas avläst värde.

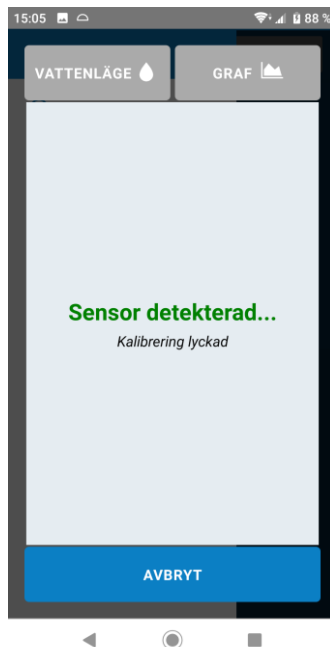

14. Värdet kan visas på olika sätt. Grundläget är enligt bilden nedan.

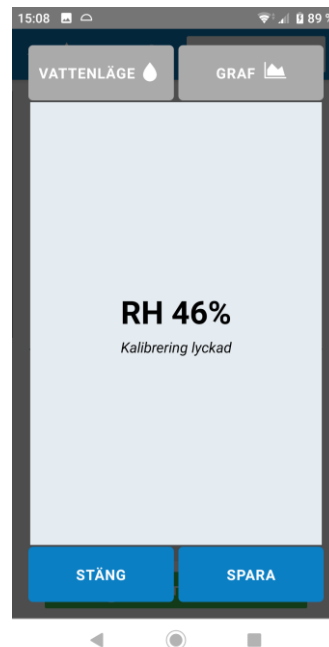

15. Genom att trycka på "Graf" ser du hur stark avläsningen är. Styrkan varierar med avståndet mellan skanner och sensor.

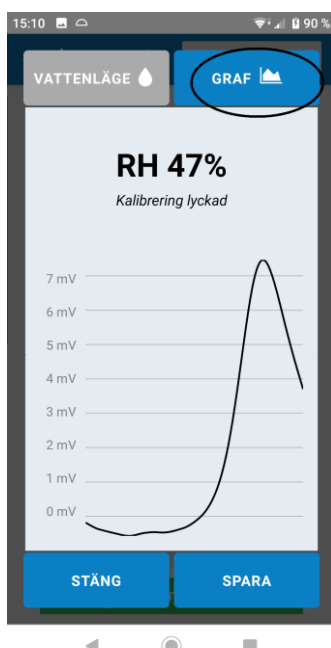

16. InviSense fuktsensorer kan även indikera olika grader av övermättning (RF > 100 %). Detta läge når du genom att trycka på "Vattenläge". RF byts då ut mot "Index".



17. Från valfri vy trycker du sedan på "Spara" för att spara ditt mätvärde. Mätvärdet sparas på din enhet men har ännu inte laddats upp till InviSense Cloud.



18. Du kommer att se ditt mätvärde i listan.



19. Backa tillbaka till den första menyn och tryck på "Synkronisera".



20. Tryck på "Synkronisera" även i denna vy.



21. Du får då ett meddelande att din synkning lyckats, och du kan nu se dina mätvärden på InviSense Cloud.

